




FAL 2001 Kft.

COBA
europe

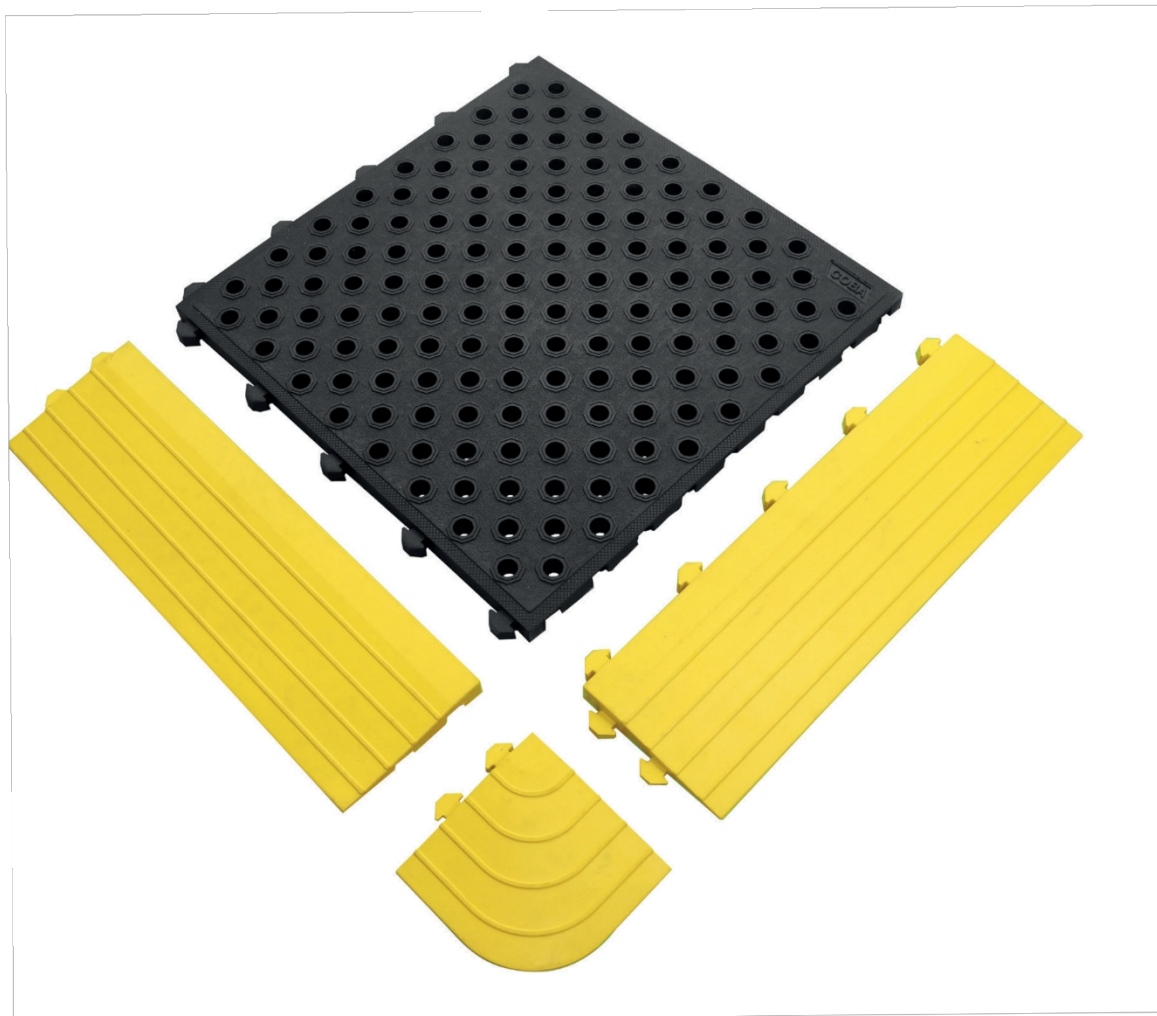

Telepítési útmutató Solid Fatigue-Step


Eszközök és anyagok

Eszközök


- Gumikalapács
- Biztonsági kés (szike)
- Ceruza
- Mérőszalag
- Derékszög

Anyagok


- Fatigue-Step főelem
- Fatigue-Step female szegély
- Fatigue-Step male szegély
- Fatigue-Step sarokszegély

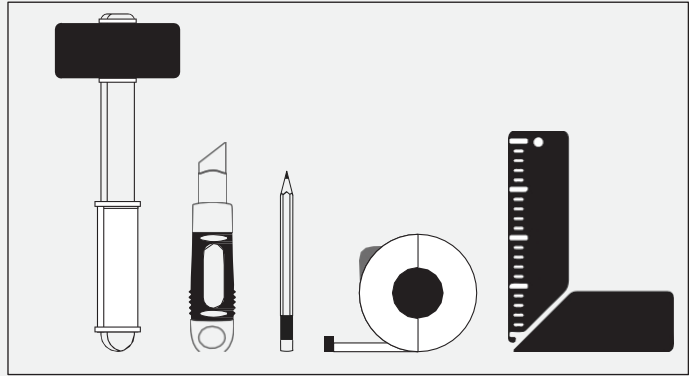

Fatigue-Step - lyukakkal

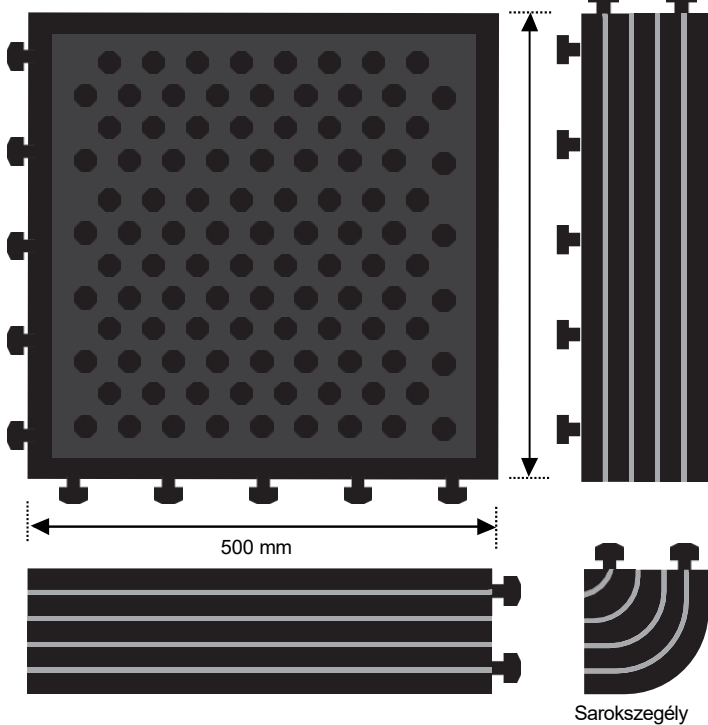

Fatigue - Step szilárd felület

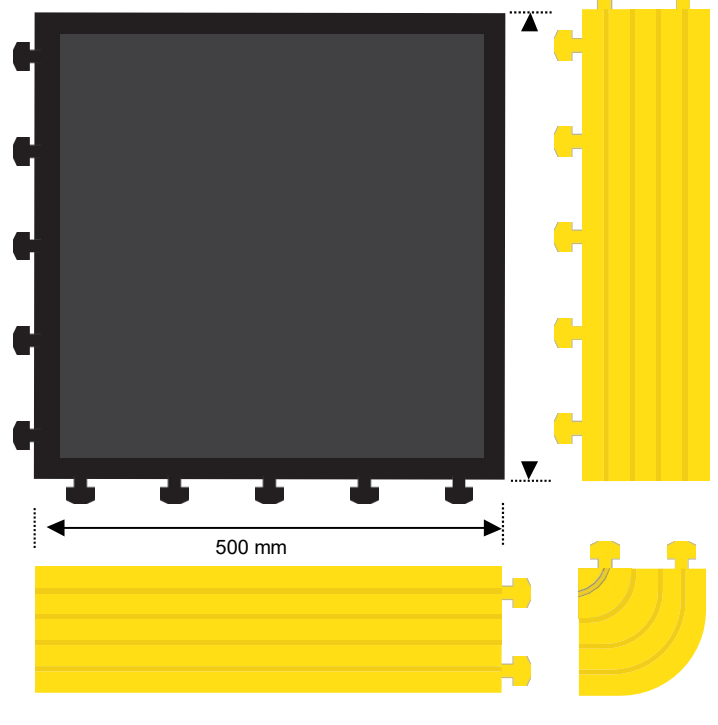

Előkészítés

A Fatigue Step modulok sérült vagy repedezett aljzatfelületre is fektethetők. A legjobb eredmény elérése érdekében javasolt a sík és tiszta padlóra fektetni. Egyszerűen kövesse ezeket az egyszerű lépéseket, hogy tartós, tiszta és alkalmazkodó padlóburkolatot kapjon az Ön által kiválasztott területen:



Tisztaság

Söpörje fel a meglévő padlót, hogy a felület tiszta, por- és szennyeződésmentes legyen.



Hőmérséklet

Javasoljuk, hogy a Fatigue Lock csempeket olyan helyen fektessék le, ahol a környezeti hőmérséklet 16°C-24°C között van (**a fektetés előtt legalább 24-48 órával hagyják a csempeket akklimatizálódni**).



Felületi ellenőrzés

Javasoljuk, hogy önterülő javítóanyagot használjon azokon a területeken, ahol az aljzatfelület eltérései vannak. Ha nem foglalkoznak vele, a padlólapok "elmozdulhatnak" a csatlakozási reteszeknél (Minél simább az aljzat, annál egyenletesebb és rugalmasabb lesz a Fatigue Lock csempepadló).





Páratartalom

A helyiség relatív páratartalma nem haladhatja meg a 60%-ot (ideális 30% és 60% között).

Konfigurációs példák


1

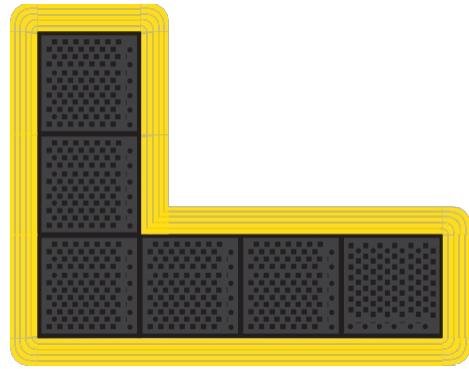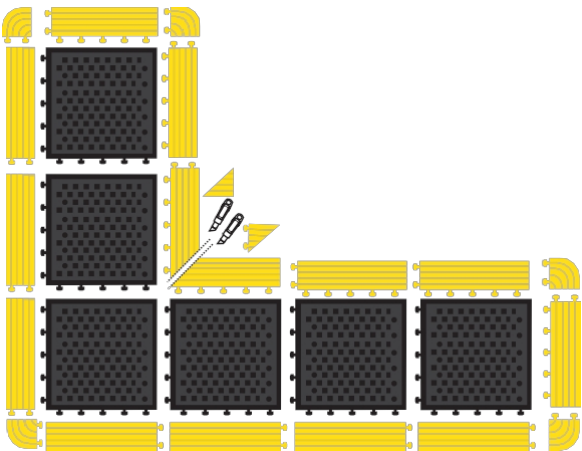

Példa 1

6 x Fáradtság-záró csempe 7 x női él
7 x hímezett perem (2 x vágott)
5 x sarokszegélyek

2

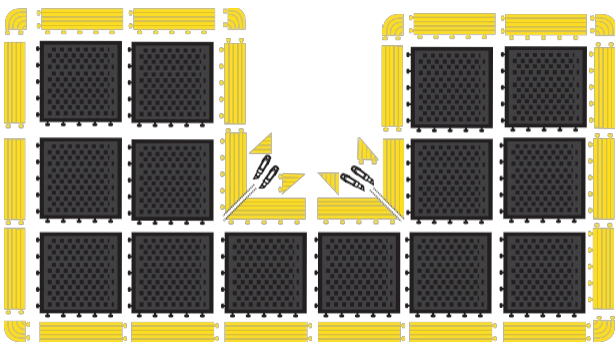

Példa 2

14 x Fáradtságzár csempe
11 x női él (1 x vágás)
11 x férfi él (3 x vágás)
6 x sarokélek

MORE THAN JUST
MATTING