





FAL 2001. Kft. E500 Tisztítási útmutató

AJÁNLOTT ESZKÖZÖK

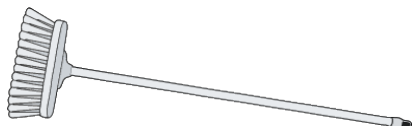


Seprű

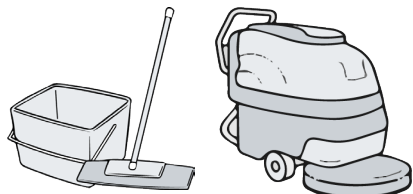

Felmosó

Súrológép

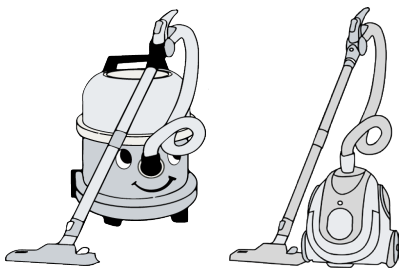

Porszívó

Nedves porszívó

TISZTÍTÓ VEGYSZEREK



Dr. Schutz padlóápoló készlet

MIELŐTT ELKEZDENÉ

Az Ecotile padlóburkolat ajánlott karbantartási és tisztítási eljárásoknak megfelelő karbantartásának elmulasztása befolyásolhatja a termék teljesítményét és a termékgaranciát.


Ne feledje, hogy minden padló felhorzsolódik és karcosodik, ha éles tárgyakat húznak rajta. Kezelje a padlólapokat ugyanolyan gondossággal, mint más padlóburkolatokat.

Kérjük, győződjön meg róla, hogy minden tisztítószer, tömítőanyag vagy polírozószer esetében, amelyet használni szándékozik, olvassa el az egészségügyi és biztonsági adatlapot. Ez elérhető a gyártó weboldalán. A tisztítószeres és tömítőszeres használatára vonatkozó gyártói utasítások be nem tartása befolyásolhatja azok teljesítményét.

Az Ecotile nem vállal felelősséget a tisztítószerek használatából eredő problémákért.

AJÁNLOTT KEZELÉSI TISZTÍTÁSI UTASÍTÁSOK

1. lépés Söpörje vagy porszívózza fel a padlót, hogy eltávolítsa a port, szennyeződések és nagyobb törmelék.

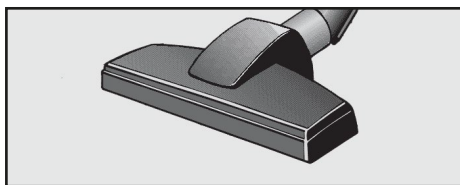


2. lépés A gyártó utasításait követve a Dr. Schutz Clean & Strip oldatot a megfelelő hígításban vigye fel a padlóra, és hagyja néhány percig állni. A hígítás mértéke függhet a padló szennyezettségétől - lásd a gyártó útmutatóját.

3. lépés Súrolja a padlót mikroszálal felmosóval vagy megfelelő (zöld vagy piros) tisztítóbetéttel - lásd a tisztítószer gyártójának tisztítási útmutatóját.




4. lépés Öblítse le a padlót tiszta vízzel, a szennyezett vizet moppal távolítsa el a padlóról, és hagyja megszáradni. Használjon dupla vödört annak biztosítására, hogy a padlót jól átöblítse tiszta vízzel.

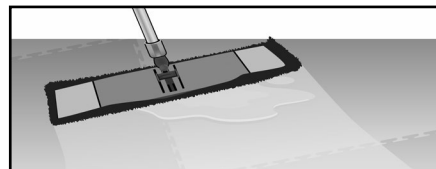


AJÁNLOTT MECHANIKAI TISZTÍTÁSI UTASÍTÁSOK

1. lépés Söpörje fel a padlót, hogy eltávolítsa minden port, szennyeződést vagy nagyobb törmelék.

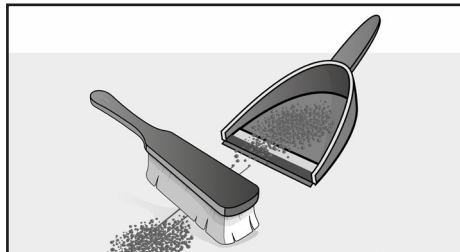

2. lépés A gyártó utasításait követve a Dr. Schutz Clean & Strip oldatot a megfelelő hígításban vigye fel a padlóra, és hagyja néhány percig állni. A hígítás mértéke függhet a padló szennyezettségétől - lásd a gyártó útmutatóját.

3. lépés Mechanikusan súrolja a padlót zöld vagy piros paddal, legfeljebb 400 fordulat/perc sebességgel, vagy hengeres forgó súrológépeknél puha sörtéjű kefével. Kérjük, olvassa el a gép gyártójának útmutatóját, és használja a vinil padlóhoz megfelelő padot vagy kefét.

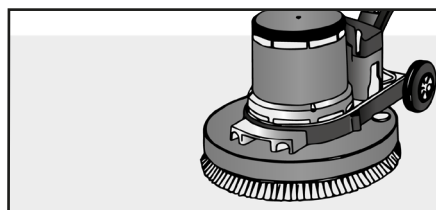

4. lépés Nedves porszívózza fel a maradékot, majd öblítse le a padlót meleg, tiszta vízzel, és porszívózza szárazra.

RUTIN KARBANTARTÁS - TARTSD TISZTÁN A PADLÓD

Attól függően, hogy kézzel vagy gépi úton tisztít, kövesse a fenti utasításokat a Dr. Schutz Clean & Strip helyett a Dr. Schutz padlószőnyeggel.

A Dr. Schutz Floor Mat Sealer egy természetes padlófényező, amely nem változtatja meg a padló megjelenését, de segít megelőzni a karcolásokat, csökkenti a jelöléseket és megkönnyíti a padló tisztítását.

Egyszerűen hígítsa a Dr. Schutz Floor Mat-et vízzel 1:200 arányban (25 ml 5 liter vízhez), és az oldattal nedvesre mossa a padlót.

A rendszeres polírozás az R1000 padlótisztítóval növeli a Floor Mat védőbevonat ellenálló képességét, különösen a nagy forgalmú területeken.

Minden újonnan lerakott padlót megfelelő, nem foltos védőburkolattal kell lefedni és védeni a kereskedelmi és építési munkálatoktól.

A gumitalpú saroknyomok dörzsöléssel történő eltávolításához használja a megfelelő gépi alátétet, vagy súrolja le kézzel szódabikarbónával, fehér radírral vagy WD-40-gyel, ügyelve arra, hogy utána jól öblítse le a padlót.

PADLÓPOLÍROZÓK ÉS SZIGETELŐK - VÉDELEM A KARCOLÁSOK ELLEN

Minden kemény vagy rugalmas padlózat hajlamos a karcolásokra, ha éles vagy kemény tárgyakat húznak rajta.

A Dr. Schutz padlószőnyeg-tömítő felvitele a padlóra a beépítés után meghosszabbítja annak élettartamát, és megkönnyíti a tisztítását és karbantartását. Néhány anyagról ismert, hogy foltokat okoz a vinilpadlókon. Tipikus példák erre az aszfalt és a bitumen anyagok, a gumiabroncsok, a gumihátú szőnyegek, a gumiszőnyegek, a gumi bútoralátétek, a kocsikerekek, a nem nem foltos anyagból készült cipőtalpak és végül a hó okozta degradáció.

Egyszerűen mossa át a padlószőnyeg-tömítővel a padlót, hogy egy extra védőréteget adjon hozzá.

Amikor az első védőréteg már járhatóan száraz (kb. 1 óra elteltével), vigyen fel egy második réteget, és hagyja megszáradni legalább 12 órán át, mielőtt a padlóra lépne, ideális esetben egész éjszaka.

Terjedelem: 20m² literenként / rétegenként

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Dr. Schutz padlószőnyeg-tömítő alkalmazása nem távolítja el a meglévő karcolásokat és horzsolásokat, de csökkenti azok előfordulásának esélyét a felhordás után.

Abban az esetben, ha a padlója karcos, javasoljuk, hogy a karcos vagy karcos területet egy zöld dörzspárnával, ph-semleges padlótisztítószerszel csiszolja le, hogy a lehető legtöbb nyomot eltávolítsa. Ezután öblítse le a megtisztított területet tiszta vízzel, és szárítsa meg a padlót.

A GUMIGUMIK, TINTÁK ÉS SZÍNSZÍNEK ELLENŐRZÉSE

Minden kemény vagy rugalmas padlóburkolat hajlamos a gumiabroncsok, székgörgők, tinták és színezékek okozta elszíneződésre.

Ezt az egyes gumikban használt antioxidánsok kémiai reakciója okozza.

A felület védelme érdekében a gyártó utasításainak megfelelően két vagy három réteg Dr. Schutz Anticolor Sealer festékdótot alkalmazzon.

MÉLYEDÉSEK, KIÁLLÁSOK

Esetenként előfordulhat, hogy kis területen nagy súlyt helyezünk a padlólapokra (pl. motorkerékpár-állványok, géplábak és járműemelők).

A bemélyedések gyakrabban fordulnak elő, amikor a padló meleg, mivel a lapok puhábbá és rugalmasabbá válnak.

A burkolólapokat úgy tervezték, hogy nagy pontszerű terhelés esetén ösztönözzék a mozgást. Ez megakadályozza, hogy a csempé a nyomás hatására eltörjön vagy eltörjön.

A csempé mindig visszatér a normál formájába, amint a súlyt eltávolítják, így emiatt nem kell aggódni.

Hidegebb időjárás esetén hosszabb ideig tarthat a visszaalakulása, azonban a folyamat felgyorsítható forrólevegő-pisztoly használatával, vagy ha nedves ruhát helyezünk a csempé fölé (ügyelve arra, hogy a ruha mindig nedves maradjon), és vasalót futtatunk a ruhán.

Ha bármilyen aggálya van a padló felszerelésével kapcsolatban, itt léphet kapcsolatba velünk:
+36-70/424-8985 / info@csuszaszagatoszlag.hu

AJÁNLOTT TISZTÍTÓ- ÉS SZIGETELŐTERMÉKEK

Az alábbi tisztító- és tömítőszereket ajánljuk, de más gyártók termékei is alkalmasak lehetnek.

- + Első tisztítás vagy erős tisztítás - Dr. Schutz Clean & Strip
- + Általános napi tisztítás - Mat padlótömítő vagy Dr. Schutz R1000 padlótisztító
- + Padló előkészítés tömítés vagy polírozás előtt - Dr. Schutz Clean & Strip
- + Foltmegelőzés és védelem - PU szintelenítő tömítőanyag