




Ecotile ESD telepítési útmutató

SZÜKSÉGES TERMÉKEK



Földelő csatlakozó dugó

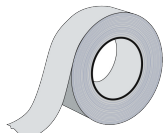

Vezetőképes földelőszalag




Földelőszinór
1 megohm
ellenállás



ESD-csempe
földelőcsappal


SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK



Fém 1m-es
vonalzó



Kréta vonal
(opcionális)




Gumikalapács


Vágóeszközök (választható)



Homorú penge



Dekopírfűrész
Közepes penge

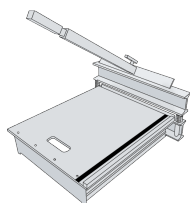

Vágógép

ELŐKÉSZÍTÉS ELŐTT

Hőtágulás

A csempek a hőmérséklet változásával tágulhatnak és összehúzódhatnak. A hőforrásnak* kitett csempefelületek tágulhatnak, ami a csempe felemelkedését okozhatja. Az ESD csempekkel és a hőtágulással kapcsolatos további tanácsadásért kérjük, forduljon hozzánk.

A hőforrások közé tartoznak

Közvetlen napfény / szélsőséges hőmérséklet, például déli fekvésű redőnyök és tetőablakok, sütők, kemencék, katalizátorok.

Nehéz tehergépjárművek és/vagy szűk fordulókörök

A nehéz járműveket ritkán használják az ESD területeken, de ha mégis tervezi a használatukat, kérjük, olvassa el az alábbi információkat:

Egyes járműalkalakitások problémát jelentenek az Ecotile számára, például a kis kerekekkel rendelkező nehéz teherautók vagy a meghajtó kerék fölött elhelyezett akkumulátorral rendelkező elektromos teherautók. Nyomatékosan javasoljuk, hogy tesztelje a csempeket ilyen típusú járművekkel, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot, ha bármilyen aggálya van.

Fontos - Ha a meglévő padló/aljzat már földelve van, akkor szükség lehet szigetelőfalat fektetni a csempe alá. Ha kétségei vannak, kérjük, forduljon hozzánk további tanácsért.

Felületi nyomok és ESD-szálak

A gyártási módszer következtében a lapon a fröccsöntés helyén (középen) és a lap széle körül felületi nyomok láthatók.

Kérjük, ellenőrizze a csempeket a beépítés előtt. Ha a jelek elfogadhatatlanok, ne folytassa a beépítést, mivel nem vállalunk felelősséget a cseréért vagy az áruk költségének visszatérítéséért, miután 10 m² vagy annál nagyobb terület került beépítésre.

Az Ecotile ESD lapok acélszálakat tartalmaznak, amelyek láthatóak lehetnek a lap felületén.

A szálak miatt ESD csempeink kissé nagyobbak, mint a standard Ecotile termékcsalád, ezért az ESD csempeket nem lehet a standard Ecotile csempekhez csatlakoztatni.

Gumiabroncsoktól származó szennyeződések

Lehetséges, hogy a gumiabroncsok és a kerekek elszínezik az Ecotile-t. Ezt az egyes gumikban használt antioxidáns és a vinilben használt lágyítószer közötti kémiai reakció okozza. Kérjük, további információért forduljon hozzánk.

ELŐKÉSZÍTÉS

Hagyja, hogy a csempek 24 órán át a szobában akklimatizálódjanak. A minimális beépítési hőmérséklet 15 °C. Ha kevés az idő, javasoljuk, hogy az akklimatizáció felgyorsítása érdekében ossza a csempeket kisebb halmokra (a 2. lépésnél látható módon).

MEGJEGYZÉS


Nem tudjuk teljesíteni a garanciális feltételeinket az olyan telepítések esetében, amelyek az ajánlott hőmérséklettartományon (15°C és 30°C között) kívüli hőmérsékleten történtek.

Ha a beépítésre 15°C alatti hőmérsékleten kerül sor, gondoskodjon arról, hogy a burkolólapok akklimatizálódjanak a helyiség környezeti hőmérsékletéhez, és hagyjon nagyobb tágulási hézagot (az ajánlott 5 mm-nél) a burkolólapok és bármely rögzített pont között.

MEGJEGYZÉS

Kérjük, tekintse meg az Ecotile hőmérsékletre vonatkozó irányelveit a padlófűtés fölé és olyan helyiségekbe történő telepítéshez, ahol a hőmérséklet 15°C alatt lesz.

1.lépés Söpörje vagy porszívózza fel a padlót, hogy eltávolítsa a laza akadályokat. Távolítsa el a padló magas pontjait, és töltsse ki a lyukakat megfelelő padlójavító anyaggal.

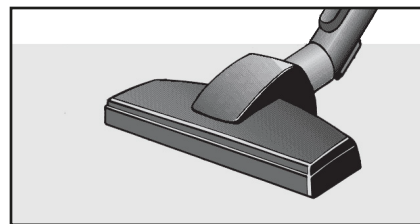


2.lépés Ossza a raklapot több halomra, és helyezze el őket a területen. Így gyorsabban akklimatizálódnak, és a telepítés során könnyebben hozzáférhetők lesznek.



A KEZDÉS


1. lépés Rendkívül fontos, hogy a csempék a beépítés során négyzet alakban maradjanak. Minden helyiségnek más a kiindulási pontja. Ha teheti, határozzon meg egy egyenes falat vagy peremet, ahonnan kiindulva dolgozhat. Ragasszon egy egyenes kréta- vagy lézervonalat 1-1,5 m-re a faltól.

2. lépés: Az alábbi ábra alapján fektesse le a földelőszalagot a piros vonalaknak megfelelően. A szalagot 500 mm-enként kell lefedetni egy irányban, és a lapok közepe alatt kell futnia. A szalagot függőlegesen is el kell helyezni 3 méterenként. Minden lapnak érintenie kell a földelőszalagot.

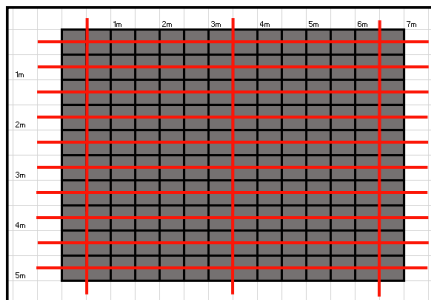

3. lépés Kezdje el a lapok egymáshoz illesztését, létrehozva egy sor Ecotile lapot az egyenes vonal mentén. Óvatosan állítsa be a sor helyzetét a vonal mentén, figyelembe véve a kétoldali vágásokat.

4. lépés: Adjon hozzá két további sort, és keverje meg a lapokat, biztosítva, hogy a lehető legegyszerűbben és a kréta/lézer vonalával egy vonalban legyenek.

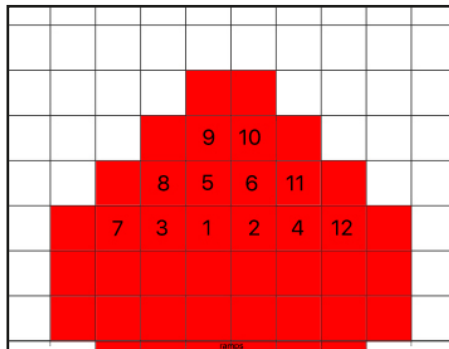

5. lépés Folytassa a lapok piramist alkotó hozzáadását (lásd a fenti számozási rendszert).



6. lépés Folytassa a piramis építését, és minden sor végére tegyen egy teljes méretű lapkát, amíg a szoba be nem fedett.


Amikor már nem tud több teljes méretű csempét lerakni, vágja ki a maradék csempéket az alábbi vágási utasításaink segítségével.

7. lépés: Illessze a földelő csempéket a szoba szélének közelében, és csatlakoztassa a földelő kábelt és a dugót a konnektorhoz.


Minden 60-80 m²-en egy földelő csempét kell felszerelni.

CSEMPÉK VÁGÁSA

A vágáshoz fordítson meg egy csempét, és helyezze egy már beépített csempe tetejére. Nyomja a falhoz vagy a tárgyhoz az alábbi ábrán látható módon.

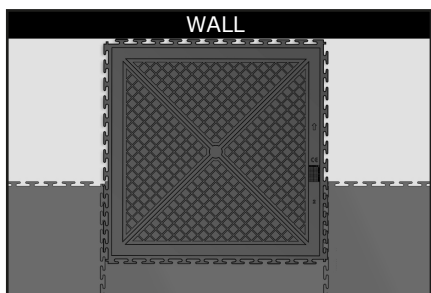

Minden csempe minden sarkában van egy kis **négyzet alakú jelölő**. Ennek a **jelölőnek a szélét használva útmutatóként**, jelölje meg a vágandó csempét egy tollal. Ugyanígy járjon el mindkét oldalon.

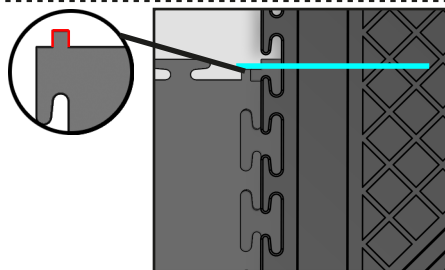

Egy fém vonalzóval kösse össze a két jelet, hogy vágási vonalat hozzon létre. Vágja a csempét az Ön által választott módszerrel.

Amikor a csempét megfordítja, a csempe és a fal között 5 mm-es résnek kell maradnia.

Folytassa ezt addig, amíg a fennmaradó vágásokat be nem fejezi.

Javasoljuk, hogy a széleket tömítéssel és/vagy szegélylécekkel fejezze be.

Ha bármilyen aggálya van a padló felszerelésével kapcsolatban, itt léphet kapcsolatba velünk:
[+36-70/424-8985](tel:+36-70-424-8985) / info@csuszaszagtloszalat.hu

A TÖKÉLETES ESD TELJESÍTÉSÉRT

- + Hagyjon távulási hézagot (legalább 5 mm) a lapok és bármely rögzített pont között
- + Az optimális ESD teljesítmény biztosítása érdekében javasoljuk, hogy a padlót közvetlenül a telepítés után tisztítsa meg
- + Ne erőltesse a lapokat - ha nem illeszkednek egymáshoz könnyen, valami nincs rendben
- + Alulvágott fa ajtókorlátok, és csúsztassa alá a csempéket
- + Használjon rámpákat a helyiségbe való biztonságos átmenet megteremtéséhez
- + Ragassza be a csempéket, ha közvetlen napfénynek vannak kitéve (lásd az 1. oldalt - Hőtágulás).

Tisztítás és karbantartás

Porszívózza vagy söpörje rendszeresen a padlót. Használjon forgó súrolószivacsot vagy lapos fejű felmosórongót. A Dr Schutz céggel együttműködve egy átfogó és professzionális padlótisztító csomagot állítottunk össze, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki új padlójából.

- 1 x 750 ml-es flakon Clean & Strip Heavy Duty padlótisztítószer
- 1 x 750 ml-es palack matt padlótömítő
- 1 x 750 ml-es flakon R1000 padlótisztító a mindennapi tisztításhoz
- 1 x Padmaster kék paddal és a fehér mikroszálas paddal való használathoz
- 1 x Heavy Duty zöld tisztító pad a Clean & Strip tisztítószerrel való használatra
- 1 x Bútorcsúsztató párna

A tisztító készletekkel és ragasztókkal kapcsolatos további információkért forduljon hozzánk.

Dr. Schutz®

