





SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK



Gumikalapács



Kréta vonal
(opcionális)




Fém 1m vonalzó


VÁGÓESZKÖZÖK (választható)



Ívelt penge



Dekopír fűrész
Közepes penge

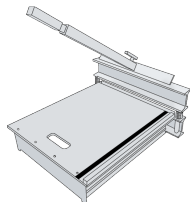

Vágógép

HASZNOS TIPPEK

- + Az ívelt penge megkönnyíti és biztonságosabbá teszi a lapok vágását.
- + Dekopír esetén használjon durva, vagy közepes pengét.
- + Mindig viselj vágásbiztos kesztyűt.
- + Ha késsel dolgozol, többször húzd végig a vágási vonalat, majd hajlítsd meg a lapot, míg el nem törik.

MIELŐTT ELKEZDENÉ

Hőtágulás

A lapok hőmérséklet-változás hatására tágulnak és zsugorodnak. Azoknál a területeknél, ahol hőhatás éri a lapokat, (pl. déli fekvésű ablakok, kemencék, konvektorok, sütők környéke) ajánlott ragasztót használni. Ajánlott termék: Uzin – MK 92 S vagy hasonló, a gyártói utasítás szerint.

***A hőhatás magában foglalja, de nem korlátozza közvetlen napfény / extrém hőmérsékletek pl.: délre néző redőnyök, tetőablakok, kályhák, kemencék, sütők, katalizátorok közelsége**

Kültéri használat

Az E500 típus nem alkalmas kültéri használatra.

Nehéz járművek és szűk fordulók

Egyes járművek, mint pl. kis kerekű elektromos targoncák, problémát jelenthetnek. Próbálja ki a csempe-t a járművel használat előtt. Ilyen esetekben ragasztó használata is ajánlott.

Felületi/öntési nyomok

A gyártási módszer eredményeként a lapon a fröccsöntési ponton (középen) és a lap szélénél tanújel* látható. Kérjük, ellenőrizze a csempeket a beépítés előtt. Ha a jelek nem elfogadhatóak, ne folytassa a beépítést, mivel nem vállalunk felelősséget a cseréért vagy a költségek visszatérítéséért, miután 10 m² vagy annál nagyobb területet már beépítettünk.

***A tanújel a gyártási folyamathoz nélkülözhetetlen, elkerülhetetlen igazítási jel.**

Gumiabroncsoktól származó szennyeződések

Lehetséges, hogy a gumiabroncsok és a kerekek elszínezik az Ecotile-t. Ezt az egyes gumikban használt antioxidáns és a vinilben használt lágyítószer közötti kémiai reakció okozza. Erősen javasoljuk, hogy sötétebb csempeket (fekete és grafit) használjon, hogy csökkentse a foltok láthatóságát. Megfontolandó a színeződésgátló tömítőanyagunk alkalmazása is. Kérjük, további információért vegye fel velünk a kapcsolatot.

ELŐKÉSZÜLETEK


Hagyja, hogy a csempek 24 órán át akklimatizálódjanak a szobában. A minimális beépítési hőmérséklet 15 °C. Ha kevés az idő, javasoljuk, hogy az akklimatizáció felgyorsítása érdekében ossza a lapokat kisebb halmokra (a 2. lépésnél látható módon).

Megjegyzés: Nem tudjuk teljesíteni a garanciális feltételeinket olyan telepítések esetén, amelyek az ajánlott 15°C és 30°C közötti hőmérsékleten kívül történtek.

Ha a beépítésre 15°C alatti hőmérsékleten kerül sor, gondoskodjon arról, hogy a burkolólapok akklimatizálódjanak a helyiség környezeti hőmérsékletéhez, és hagyjon nagyobb tágulási hézagot (az ajánlott 5 mm-nél) a burkolólapok és bármely rögzített pont között.

Megjegyzés: Kérjük, tekintse meg az Ecotile hőmérsékletre vonatkozó irányelveit a padlófűtés fölé és olyan helyiségekbe történő telepítéshez, ahol a hőmérséklet 15°C alatt lesz.

1.lépés Söpörje vagy porszívózza fel a padlót, hogy eltávolítsa a laza akadályokat. Távolítsa el a padló magas pontjait, és töltsse ki a lyukakat megfelelő padlójavító anyaggal.

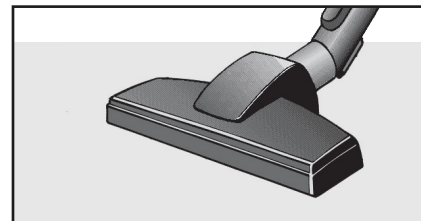

2.lépés Ossza a raklapot több halomra, és helyezze el őket a területen. Így gyorsabban akklimatizálódnak, és a telepítés során könnyebben hozzáférhetőek lesznek.




AZ ELKEZDÉS


1. lépés Rendkívül fontos, hogy a csempék a beépítés során négyzet alakban maradjanak. Minden helyiségnek más a kiindulási pontja. Ha teheti, határozzon meg egy egyenes falat vagy peremet, ahonnan kiindulva dolgozhat. Ragasszon egy egyenes kréta- vagy lézervonalat 1-1,5 m-re a faltól.

2. lépés: Kezdje meg a csempék egymáshoz illesztését, létrehozva egy sor Ecotile-t az egyenes vonal mentén. Óvatosan állítsa be a sor helyzetét a vonal mentén, figyelembe véve a kétoldali vágásokat.

3. lépés: Adjon hozzá két további sort, és keverje meg a lapokat, biztosítva, hogy a lehető legegyszerűbben és a kréta/lézer vonalával egy vonalban legyenek.

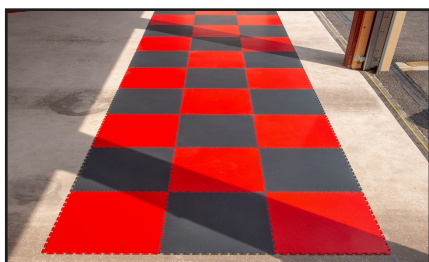

4. lépés Folytassa a lapok hozzáadását piramist alkotva (lásd az alábbi számozási rendszert).

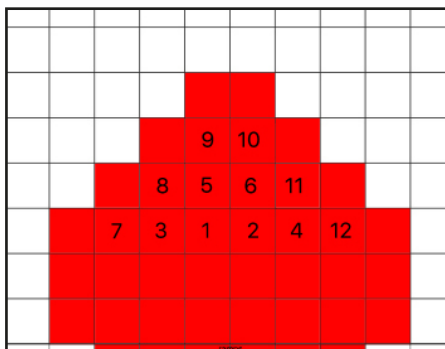


5. lépés Folytassa a piramis építését, és minden sor végére tegyen egy teljes méretű lapkát, amíg a szoba be nem fedett.

Amikor már nem tud több teljes méretű csempét lerakni, vágja ki a maradék csempéket az alábbi vágási utasításaink segítségével.




CSEMPÉK VÁGÁSA

A vágáshoz fordítson meg egy csempét, és helyezze egy már beépített csempe tetejére. Nyomja a falhoz vagy a tárgyhöz az alábbi ábrán látható módon.

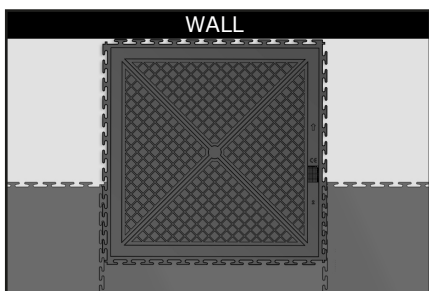

Minden csempe minden sarkában van egy kis négyzet alakú jelölő. Ennek a jelölőnek a szélét használva útmutatóként, jelölje meg a vágandó csempét egy tollal. Ugyanígy járjon el mindkét oldalon.

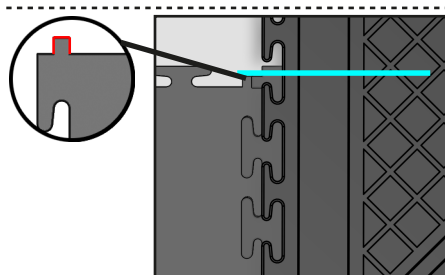

Egy fém vonalzóval kösse össze a két jelet, hogy vágási vonalat hozzon létre. Vágja a csempét az Ön által választott módszerrel. Amikor a csempét megfordítja, a csempe és a fal között 5 mm-es résnek kell maradnia.

Folytassa ezt addig, amíg a fennmaradó vágásokat be nem fejezi.

Javasoljuk, hogy a széleket tömítéssel és/vagy szegélylécekkel fejezze be.

KIÁLLÁSOK

Esetenként előfordulhat, hogy kis felületen nagy súlyt helyezünk a padlólapokra (pl. motorkerékpár-állványok, géplábak és járműemelők).

A lapokat úgy tervezték, hogy nagy pontszerű terhelés esetén elősegítsék a mozgást. Ez azt hivatott megakadályozni, hogy a csempe a nyomás hatására eltörjön vagy eltörjön.

A csempe mindig visszatér normál formájába, amint a súlyt eltávolítják, így emiatt nem kell aggódni.

Hidegebb időjárás esetén hosszabb ideig tarthat a visszaalakulása, azonban a folyamat felgyorsítható forrólevegő-pisztoly használatával, vagy ha nedves ruhát helyezünk a csempe fölé, és vasalót futtatunk a ruhán (ügyeljünk arra, hogy a ruha nedves maradjon).

FOLTOK ÉS KARCOK

Minden kemény vagy rugalmas padlóburkolat hajlamos a gumiabroncsok okozta karcolásokra és foltokra.

A padló védelme érdekében javasoljuk, hogy használjon jóváhagyott tömítőanyagot.

Ha bármilyen aggálya van a padló felszerelésével kapcsolatban, itt léphet kapcsolatba velünk:

1083 Budapest, Baross utca 114-116.
Nyitvatartás: H-P 9-17h
+36-70/424-8985
info@csuszaszatloszalat.hu

A TÖKÉLETES BEFEJEZÉSÉRT

- + Hagyjon táglási hézagot (min. 5 mm) a csempe és bármely rögzített pont között
- + Ne erőltesse a csempéket - ha nem illeszkednek egymáshoz könnyen, akkor valami nem stimmel
- + Alulvágja a fa ajtófélfákat és csúsztassa alá a csempéket
- + Használjon rámpákat, hogy biztonságos átmenetet teremtsen a szobába
- + Kövesse a rendszeres tisztítási ütemtervet, hogy...

